


## Notice d'utilisation

Lampe photo/vidéo/focus  
2 000 lumens

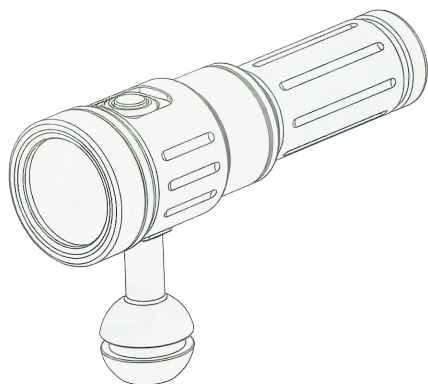

# PV21

PHARE VIDÉO

PV  
série

[www.scubalamp.com](http://www.scubalamp.com)

Distribution SUPE France :

[www.tekplongee.fr](http://www.tekplongee.fr)

[contact@tekplongee.fr](mailto:contact@tekplongee.fr)

Tek Plongée - 11 Bis Rue de l'Europe - 44260 Malville - FRANCE

## Spécifications

- LED d'une durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.
- Modes : On -> Haute (100%) -> Faible(50%) -> Focus -> OFF.
- Tension de fonctionnement : 2.7V - 4.5V.
- Puissance : Haute luminosité (100 %) 2 000 lumens, faible luminosité (50 %) 1000 lumens, focus (15°) 1200 lumens.
- Batterie compatible : 1 \*21700 chargement par usb-c.
- Capacité de la batterie: 18.5Wh (3.7Vx5.0Ah).
- Temps de charge : 95% environ 3 heures.
- Autonomie : 100% = 150 minutes, 50% = 300 minutes, focus = 210 minutes
- Angle du faisceau : 100° - 15° (focus)
- Température de couleur (CCK) : 5600K.
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : 83
- Indice de cohérence de l'éclairage télévisuel (TLCI) : 79
- Red 9 (R9) : 54
- Indicateur de puissance : > 70 % VERT ; 30 % - 70 % JAUNE ; ≤ 30 % ROUGE.
- Profondeur nominale : 100m
- Couleur : noir
- Dimensions : 135mm(longueur), 27mm(corps), 40mm(tête).
- Poids : 259g (sur terre avec batterie)
- Livré avec : adaptateur support à boule de 25 mm / batterie Lithium Ion 1 x 21700 (18.5 Wh) norme CE / 2 joints de recharge / dragonne de sécurité / notice d'utilisation.

## Guide de maintenance

Il s'agit d'un phare de plongée professionnelle, qui peut être utilisé dans des conditions difficiles. Veuillez donc l'entretenir régulièrement pour prolonger sa durée de vie.

1. C'est un phare de plongée à LED de haute puissance qui dégage beaucoup de chaleur. Ne pas l'utiliser pendant plus de 1 minute sur terre pour éviter que les LED ou le circuit ne brûlent.
2. Veuillez détacher la partie batterie et la partie tête lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'éviter l'autodécharge.
3. Chargez le phare une fois tous les trois mois si il n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Vérifiez et lubrifiez le joint torique avant de plonger.

5. Plongez le phare dans l'eau douce pendant au moins 10 minutes après la plongée, et nettoyez le sel de mer, les sédiments et autres substances corrosives.
6. Prenez soin de la fiche lors de la charge pour protéger le port de charge.
7. Ce phare étant équipé d'une batterie, veuillez le manipuler avec précaution afin d'éviter les risques de chocs qui pourraient entraîner une noyade.
8. Le démontage de la batterie peut provoquer une explosion par court-circuit, il n'est donc pas permis de le faire.
9. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de dix ans.

## Service après-vente

### Limite de garantie SUPE

Les éclairages SUPE PV21 sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les batteries sont garanties 3 mois. La garantie n'est pas cessible et ne couvre que l'acheteur initial. La garantie n'est valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat chez un revendeur agréé par SUPE et son importateur Tek Plongée. Seul l'éclairage est couvert par la garantie.

**La garantie SUPE ne couvre JAMAIS les négligences de l'utilisateur**

### Assurance

Il est vivement recommandé d'assurer votre matériel photo vidéo pour le couvrir d'une perte accidentelle ou d'une noyade. La garantie constructeur couvre les défauts de fabrications mais pas les négligences de l'utilisateur. Une assurance complémentaire est donc indispensable pour une pratique sereine de votre loisir.

### Procédure de retour des produits pour service après-vente

Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d'expédier votre matériel, contacter au préalable Tek Plongée :

- Par courrier : Tek Plongée - 11 Bis Rue de l'Europe - 44260 Malville - FRANCE
- Par email : [contact@tekplongee.fr](mailto:contact@tekplongee.fr)

### Communiquer les informations suivantes :

1. Copie de la facture d'achat.
2. Décrire brièvement l'origine du problème
3. Numéro de téléphone (joignable aux heures de bureau) et adresse e-mail.
4. La fourniture de toutes ces informations est indispensable pour pouvoir prétendre aux conditions de la garantie. Une fois la prise en charge acceptée, un mail sera adressé pour les instructions de retour.

## Guide d'utilisation

Toutes les données d'essai de ce produit sont obtenues en utilisant la batterie dédiée SUPE, et varient si l'on utilise d'autres batteries ou des batteries modifiées.

1. Vérifier si la batterie est chargée. S'il y a lieu, la recharger.
2. Insérez la pile dans le corps du phare et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré (l'indicateur de pile clignote alternativement).  
En outre, orientez le pôle négatif de la pile en direction du ressort.

3. Presser l'interrupteur pendant 3s pour allumer le phare.
4. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer la lumière blanche à 100 %. Appuyez une nouvelle fois pour passer à la lumière blanche réduite à 50 %, puis encore une fois pour activer la lumière de focus. Enfin, appuyez une dernière fois sur l'interrupteur pour mettre en veille le phare.

Mode haute puissance : 2 000 lumens.

Mode faible puissance : 1 000 lumens.

Mode focus : 1200 lumens.

REMARQUE :

1. La séquence de mode est : (ON) > Haute > Faible > Focus > Off

## Description des modes de fonctionnement

Ce produit comprend trois modes : le mode verrouillage, le mode veille et le mode de fonctionnement.

**Mode verrouillage** Le produit est inactif, l'alimentation est éteinte et le témoin d'alimentation est éteint.

**Mode veille** Le témoin d'alimentation clignote alternativement pendant que le produit attend de fonctionner.  
(En mode veille sans opération pendant 60 minutes, il passe en mode verrouillage).

**Mode de fonctionnement** La lumière principale est allumée et le témoin d'alimentation indique précisément la puissance.

